



LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889  
 Email : [cso.jkt@bhakti.co.id](mailto:cso.jkt@bhakti.co.id)  
 SMS Center/WA : 0815-112-99999



**KARTU GARANSI SHIMIZU**  
 Bintangnya Pompa Air

Hari / Jam Kerja : Senin - Jumat Pukul 08.00 - 16.00,  
 Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00. Hari Libur Tutup

Jika ada masalah dengan Produk kami, silahkan hubungi Service Center terdekat atau Tlp. Layanan Konsumen

**Ketentuan-ketentuan garansi:**

1. Garansi bebas ongkos *service1* (satu) tahun, garansi *sparepart 1* (satu) tahun, dan telah dikirimkan ke alamat kami selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembelian. Khusus motor bergaransi 1 (satu) tahun. sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibawah ini.
2. Selama masa garansi produk ini digaransi penuh terhadap segala kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian dalam kondisi normal ataupun karena kesalahan dalam proses produksi.
3. Selama masa garansi tidak dikenakan biaya *service*.

**Kami menjamin ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi. Garansi tidak berlaku untuk hal-hal :**

1. Tidak menunjukkan Kartu Garansi pada saat melakukan reparasi, Kartu Garansi telah hilang atau Kartu Garansi tidak diisi dengan lengkap.
2. Tidak terdapat nomor seri atau nomor seri telah diubah ataupun telah hilang.
3. Kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/kecerobohan dalam pemakaian karena tidak mengikuti Buku Petunjuk Penggunaan.
4. Kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan voltase atau faktor-faktor diluar kekuasaan, misalnya: kebakaran, bencana alam, banjir, jatuh, motor terendam/terkena air dan digunakan untuk memompa air asin atau air laut.
5. Produk tersebut telah diperbaiki atau dirubah sedemikian rupa oleh pemilik atau pihak ketiga sehingga mempengaruhi kinerja dari produk tersebut.
6. Produk tersebut mengalami kerusakan fisik (*body*) yang diakibatkan oleh pengangkutan atau transportasi.
7. Masa berlaku Kartu Garansi ini telah habis sesuai dengan yang tertera pada Kartu Garansi ini.

**SHIMIZU**  
 Bintangnya Pompa Air

UNTUK DISIMPAN

No. : .....

Nama Barang : **POMPA RENDAM**  
 Tipe : **SPG07-226K BIT**  
 No. Seri : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat Pemilik : .....  
 ..... Telp. ....  
 Tanggal Pembelian : .....

Nama & Stempel Penjual Tanda Tangan Pemilik

**SHIMIZU**  
 Bintangnya Pompa Air

No. : .....

Nama Barang : **POMPA RENDAM**  
 Tipe : **SPG07-226K BIT**  
 No. Seri : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat Pemilik : .....  
 ..... Telp. ....  
 Tanggal Pembelian : .....

Nama & Stempel Penjual Tanda Tangan Pemilik

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembelian produk bermutu dari SHIMIZU. Semoga Anda puas setelah memiliki dan memakai produk dari kami.

**UNTUK DIKIRIM**

**SHIMIZU**  
 Bintangnya Pompa Air

**PETUNJUK PENGGUNAAN  
 POMPA RENDAM  
 SUBMERSIBLE PUMP**

Terimakasih atas kepercayaan anda membeli produk kami.  
 Semoga anda puas dengan memiliki Pompa Submersible SHIMIZU

**MODEL : SPG07-226K BIT**



BACA SELURUH ISI PETUNJUK PENGGUNAAN INI  
 SEBELUM ANDA MENGOPERASIKAN POMPA  
 UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG OPTIMAL

Tegangan yang diizinkan untuk pompa ini adalah  $\pm 5\%$  dari tegangan yang tertulis didalam spesifikasi. Diluar ketentuan ini dapat memperpendek usia pemakaian pompa.

[www.shimizu.co.id](http://www.shimizu.co.id) : Shimizu\_Indonesia : Shimizu Indonesia : @Shimizu\_Indo Layanan Konsumen: 0804-1-889-889

e-mail : [cso.jkt@bhakti.co.id](mailto:cso.jkt@bhakti.co.id)  
 Layanan Konsumen : 0804-1-889-889  
 WA : 0815-112-99999

Diproduksi Oleh:  
 PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA  
 Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat  
 RT/RW: 006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610  
**MADE IN INDONESIA**

Reg. No.: PMKG.423.09.2020

## I. PERINGATAN ...!!!



1. Jika kabel senur suplai rusak, penyambungan / penggantian kabel harus dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi dibidang yang sama untuk menghindari bahaya tersengat aliran arus listrik.
2. Produk ini dimaksudkan untuk pengkawatan/atau penyambungan tetap (fixed wiring).
3. Pada saat akan melakukan penyambungan kabel, pemanfaat harus terputus dari sumber listrik.
4. Dilarang mengoperasikan pompa dalam kondisi tanpa air dalam waktu lama.
5. Disarankan, kabel suplai yang digunakan agar dihubungkan ke saklar (pemutus hubungan arus listrik).
6. Penyambungan kabel suplai, harap mengikuti petunjuk RANGKAIAN KABEL MOTOR DAN PENYAMBUNGAN (Hal. 2-3, Bag. VI dari buku petunjuk penggunaan pompa air ini).
7. Sebelum digunakan, pastikan bahwa kabel kuning-hijau (Ground) tersambung dengan benar dan grounding tertanam dengan baik di dalam bumi. Standar kabel Ground adalah NYAF 1x1.0mm<sup>2</sup>, disediakan oleh konsumen.

## II. URAIAN SINGKAT TENTANG POMPA SUBMERSIBLE

Pompa Model: SPG07-226K BIT adalah jenis pompa rendam sumur dalam untuk sumur diameter 2 inch dan baik juga digunakan untuk sumur yang berdiameter lebih besar.

Unit terdiri dari Pompa dan Motor fase-tunggal atau (satu fase). Motor berisi minyak yang bekerja secara efektif melumasi dan mendinginkan motor. Sealing yang bagus menjamin keamanan motor dari masalah kebocoran.

Hati-hati dalam penggunaan, kebocoran minyak pelumas pada pompa dapat terjadi akibat sealing atau membran yang rusak. Polusi cairan dapat terjadi karena kebocoran minyak pelumas.

Pompa dilengkapi kabel panjang khusus untuk pompa rendam dengan kualitas terjamin, mempermudah pemasangan. Desain pompa multi impeller, pompa jenis ini memiliki karakteristik kemampuan dorong yang tinggi, cocok digunakan untuk pengairan lahan pertanian, penyemprotan dan penyiraman perkebunan, juga baik untuk menyuplai air ke tangki, pasokan air untuk industri dan perusahaan, dll.

## III. ANJURAN UNTUK PENGGUNAAN

Operasional pompa dapat berkelanjutan dengan baik dalam kondisi dan ketentuan sebagai berikut :

1. Kinerja pompa harus sesuai dengan nominal yang ditunjukkan pada Name Plate.
2. Maksimum pengoperasian motor sebanyak 20 kali perjam.
3. Maksimum terendam di kedalaman air 70m.
4. Minimum terendam di kedalaman air 5m.
5. Maksimum temperatur air 40 °C.
6. Nilai pH 6.5~8.5

## IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Pahami semua bagian pompa dan fungsinya.
2. Sebelum digunakan, periksa keseluruhan bagian/komponen pompa jangan sampai ada yang rusak (misalnya kabel, konektor, dll) setelah dalam penyimpanan atau saat perpindahan/transportasi.  
“Jika terjadi kerusakan segera diganti atau diperbaiki kerusakannya, harus dilakukan oleh para profesional atau orang yang memiliki kualifikasi dibidang yang sama”.
3. Sebelum digunakan periksa resistansi, dalam kondisi dingin isolasi harus sesuai dengan standar yang relevan, resistansi isolasi harus melebihi 1MΩ ketika motor mendekati beroperasi.
4. Kabel listrik terpasang adalah terbuat dari bahan yang dipilih khusus untuk pompa rendam, jika harus menyambungannya maka gunakanlah kabel dari jenis yang sama.

## Service Center

<b>Jakarta 1</b>	Jl. Bojong Raya No. 27, RT 13 RW 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, 0804 1 889 899
<b>Jakarta 2</b>	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133 D, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 0815 1932 0120, 0882 0011 43849
<b>Serang</b>	Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 3 No 6a -7a, RT 03 RW 01 Tembong, Kec. Cipocok Jaya, 081519877223
<b>Bogor</b>	Jl. Raya Bogor Km. 52 No 6 - 7, RT 001 RW 009, Kel. Ciluar, Kec. Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat (0251) 866 2124 / 866 2178, 0812 9449 8738
<b>Karawang</b>	Jl. Suretokunto No.38A - B, Rawa Adiansa Timur, Kec. Karawang Timur, (0267) 840 1693 / 94, 0821 1493 0746
<b>Bandung</b>	Jl. Garuda No.107B / 109A, Kel. Dungs Cariang, Kec. Andir, Bandung, (022) 6125 960 / 965, 0813 2333 6665
<b>Cirebon</b>	Jl. Bridglen Dairsono, Ruko Cendana, RT 01 RW 03, Kel. Kedaung, Kec. Kedaung, Kab. Cirebon, Jawa Barat (0231) 8802 783/84, 0813 1401 0224
<b>Semarang</b>	Ruko Yos Sudarso Square, Jl. Arteri Yos Sudarso Blok A34 - A35, Kel. Tawang Mas, Semarang (024) 7633 1554 / 7643 6897, 0821 3567 5284
<b>Tegal</b>	Town Square Ruko No. 12 A, RT 07 RW 02, Jl. Cemara Jl. Gajah Mada, Mintragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 0815 1941 5711
<b>Yogyakarta</b>	Jl. Tino Sidin No.389 B, Kadipiro / Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, (0274) 530 4415, 0815 1987 7224
<b>Surabaya</b>	Jl. Parang Barong No. 4, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur (031) 952 0335 / 1500 / 035 / 075, 0821 3862 5093
<b>Malang</b>	Jl. Raya Bandulan No. 150, RT 002 RW 001, Kel. Bandulan, Kec. Sukun, Malang, (0341) 580 431 / 502 3044
<b>Kediri</b>	Jl. Urip Sumoharjo No. 318 B, Ngronggo, Kec. Kota, Kab. Kediri, Jawa Timur, 0815 1941 5712
<b>Bali</b>	Jl Suradipa No. 104, Peguyangan, Kaja, Denpasar Utara, Bali, (0361) 427 652 / 418 957, 0851 0300 3010
<b>Batam</b>	Perumahan Mediterania Ruko Mega Junction blok A No. 01, RT 005 RW 008, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota Batam, Kepulauan Riau, (0778) 4160 658, 0815 1945 2286
<b>Padang</b>	Jl. Diponegoro No. 17H - I, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, (0751) 31622 / 25048, 0815 1960 9069
<b>Palembang</b>	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1251 C - D, RT 016 RW 005, Kel. Kuto Batu, Kel. Ilir timur III, Palembang, Sumatera (0711) 5625 303 / 321, 0813 6721 7223
<b>Medan</b>	Komplek Grand Cemara Asri, Jl. Cemara No.8Z - 8AB, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera (061) 664 3984 / 85, 0813 601 63689
<b>Jambi</b>	Jl. Kapten Sujono RT10 (Sebrang kolam Renang Tepian Raja), Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Jambi (0741) 3613 666, 0815 1960 9068
<b>Lampung</b>	Jl. Cut Nyak Dien No. 63 E-F, Kel. Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat, (0721) 2680 35 / 36, 0813 7310 7356
<b>Pontianak</b>	Jl. Perdamaian No. 889, Kota Baru Ujung, Kec. Pontianak Kota, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat (0561) 6655 859 / 861, 0895 0891 7353 / 0815 1972 7019
<b>Banjarmasin</b>	Komp. Persada Mas Persada Raya Ruko 7-8, Jl. A. Yani Km. 8.4, RT 010 RW 003, Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, (0511) 320 1126 / 27 / 28, 0815 1960 9071
<b>Samarinda</b>	Ruko Plaza Juanda Blok A16 / 17, Jl. Ir. H. Juanda Raya RT 007, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan, (0541) 7271 385 / 546, 0815 1960 9072
<b>Balikpapan</b>	Jl. Merak Perum BDS 2 No. 9 Blok AB, RT 36 Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka, 0815 1994 6354
<b>Lombok</b>	Jl. Selaparang, Gang Katasini No. 9, Sweta, Kec. Cakranegara, Mataram, Lombok, NTB (0370) 6171 906 / 0823 4229 9648, 0877 6543 7999
<b>Pekanbaru</b>	Jl. Rajawali No. 25C - D, RT 003 RW 007, (Sederetan Polsek Sukajadi sebelum Simpang Ababil), Kel. Kamp. Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau, (0761) 277 25 / 26 / 27, 0852 5621 3408
<b>Makasar</b>	Ruko Bulusaraung Square Blok C No. 17, Jl. G Bulusaraung, Kec. Bontoala, Kel. Gadong, Sulawesi Selatan, Makasar (0411) 365 1408 / 09, 0821 9305 0360
<b>Manado</b>	Ruko Grand Victoria Kawanaua GVK A1-15, Jl. Ring Road, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Manado, 0821 1999 2150
<b>Bangka</b>	Ruko Graha Asri, Jl. Soekarno Hatta Blok A, Kampung Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 0815 1972 7020
<b>Palu</b>	Jl. Kunduri, RT 04 RW 02, Kel. Donggal Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Madya, Palu, 0815 1972 7021
<b>Bengkulu</b>	Jl. Hibrida Raya No. 18, RT 23 RW 08, Kel. Sidumulyo, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu, 0815 1972 7022

## Mitra Service Center

• **BANTEN:** • **Cilegon:** Mandiri Jaya SVC 0878 8371 7277 • **TANGERANG:** • **Tangerang Selatan:** Sarana Cipta Utama: 0813 8648 8855, 0813 8005 8585 • **Ciledug:** Toko Arristha: (021) 5847588, 0851 0065 3672, 0812 1317 4741 • **JAWA BARAT:** • **Tambun Utara:** Dodi SVC: 0899 2578 759, 0813 8808 7140 • **Sumedang:** Jaya Teknik Solutions: 0821 2917 6139 • **Subang:** Asep Elektronik SVC: 0813 1214 0835 • **Tasikmalaya:** Artik SVC: (0265) 331578 / 0858 6284 5776 • **JAWA TENGAH:** • **Banjarnegara:** Griya SVC: (0286) 592254, 0822 4200 0767 • **Kudus:** Aneka Elektronik & Listrik: 0858 6988 1031, 0815 7572 0352 • **Surakarta:** Service 24: (0271) 645110, 0838 6511 2919 • **Purbalingga:** Mitra SVC: (0281) 6597351, 0851 0161 1978 • **Temanggung:** Jasa Utama SVC: 0812 1585 315 • **Banyumas:** Mitsubishi Authorized SVC: 0811 2629 48 • **Cilacap:** Toko Edison: (0282) 533 676, 0857 4773 0658 • **Wonogiri:** Rien Elektronik: 0815 4840 4841, 0857 2872 2675 • **Pekalongan:** Multi Sindo SVC: (0285) 424 063, 0822 2545 6887, 0852 0149 4782, 0822 2545 6887 • **Salatiga:** Multi Elektronik SVC: (0298) 311712, 0817 950 8561 • **Sragen:** Kurnia Elektronik: (0271) 893775, 0815 6759 084 • **Purworejo:** Purnama Jaya SVC Sleman: 0821 3749 7356 • **Bantul:** Purnama Jaya SVC Bantul: 081 621 5842 • **Wonosari:** Purnama Jaya SVC Gunung Kidul: 081 621 5843 • **Kutoarjo:** Purnama Jaya SVC Kutoarjo: 0821 3749 7356 • **Pati:** Sampoerna SVC: 0812 2520 562, 0819 0418 1471 • **Magelang:** Toko Eterna: (0293) 362 241, 0895 3208 76628 • **Demak:** Permata Surya: 012 1526 4587 • **JAWA TIMUR:** • **Madiun:** Duta Cipta Electrindo: (0351) 468700/01, 0811 3448 700 • **Tulungagung:** Sinar Abadi: 0813 3534 8242, 0852 3349 1422 • **Lumajang:** Lumajang Electronic: 0815 5577 1413, 0812 5998 0302 • **Blitari:** Sinar Rochman: 0857 3060 6284 • **Probolinggo:** Jimmy Service: (0335) 435 383, 0812 3022 0219, 0816 595 388 • **PULAU SUMATERA: BENGKULU:** • **Sawah lebar:** UD Syafril Engineering: 0821 2249 1282 • **Kota Manna:** UD Queen SVC: 0853 8466 2626, 0812 7854 8523 • **Curup:** Syafril Engineering: 0853 6429 3736 • **ACEH:** • **Banda Aceh:** Machradja Electronics: (0651) 48928, 0812 690 0062 • **Biereun NAD Aceh:** Satelite SVC: (0644) 41147, 0852 8636 3147, 0853 6153 3123 • **PEKANBARU:** • **Selat Panjang:** Surya Listrik: 0813 7832 6315, 0823 1212 1314 • **Karimun:** Cahaya: 0812 7747 788 • **Tanjung Pandan:** Api Alam: 0719 - 21362, 0878 9640 0688 • **SUMATERA SELATAN:** • **Lahat:** Oeque Tehnik: 0821 8434 8434, 0821 6500 4060 • **Lubuk Linggau:** UD Syafril Engineering: 0852 6806 8035 • **Martapura:** Puja Electronic SVC: 0812 8611 3684 • **SUMATERA UTARA:** • **Rantau Prapat:** Ilham Jaya Dua: 0822 7921 2870, 0822 7722 3576 • **Tebing tinggi:** Tiara Jaya Electronic: 0852 7074 4929 • **Aek Kanopang:** Central Elektronik: 0852 6053 7964, 0852 8890 8127 • **Pinang:** Alif Jaya SVC: 0822 7921 2870, 0853 6220 5460 • **Kisarantimur:** Ilham Jaya Electronic Satu: 0813 8174 9862, 0812 6380 9889 • **RIAU:** • **Dumai:** Leo SVC: 0812 7504 292 • **Duri Riau:** Aiwa SVC: 0812 7525 4026, 0852 7135 2269 • **Indragiri Hilir:** Rafly Elektronik: 0812 7616 885 • **Bengkalis:** CV Global Renova: 0852 7407 7777 • **KEPULAUAN KALIMANTAN:** • **Balikpapan:** Balikpapan Elektronik: (0542) 748010, 0851 0011 2689 • **SULAWESI:** • **Manado:** PT. Bina Karya Sulut Sejati: (0431) 863554 • **Palu:** Central SVC / Palu Panasonic SVC: (0451) 428005, 0813 4107 0308 • **Kendari:** Service Karya Elektro: 0852 4155 4078, 0822 9133 3118 • **Bau-Bau:** Jatim Cellular: 0811 406 899 • **Pare-Pare:** Matrix Elektronika: 0852 5587 8812 • **Pinrang:** Riska Elektronik: 0823 4503 2143 • **Palopo:** Bintang Elektronik: 0821 9545 0440 • **Gorontalo:** CV Panabel Indonesia: 0852 5632 0420, 0812 9180 6638 • **NTB:** • **Bima:** Anginadi Elektronik: 0853 3895 3313 • **Bima:** Paruga Electro: 0813 3728 7666 • **Sumbawa:** Solo Elektronik: 0852 3951 4957 • **Sumbawa:** Taruna: 0812 3969 2335

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA

Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat RT/RW: 006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610

MADE IN INDONESIA

Untuk alamat lengkap service center SHIMIZU, silahkan scan QR Code berikut



Rev 03

**KARTU GARANSI**  
**SHIMIZU**  
Bintangnya Pompa Air



Kepada :  
Service Station  
Jl. Raya Perjuangan No. 21  
Komp. Ruko Sastra Graha No. 11-13  
Jakarta 11530

Reg. No. : PMKG.423.09.2020

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembelian produk bermutu dari SHIMIZU  
Semoga Anda puas setelah memiliki dan memakai produk dari kami.

## XI. SPESIFIKASI POMPA

<b>MODEL : SPG07-226K BIT</b>		H : 28 - 24 - 17 meter
Power : 1 x 220V ~ 50Hz	Q : 6 - 10 - 16 l/min	
Capacitor : 16µF 450VAC	IP68	
n : 2900 min <sup>-1</sup>	H. Maks : 34 meter	
Arus Pengenal	A : 2.2	Ukuran Pipa : 18.75mm (3/4")
	kW : 0.18	Temperatur Air : Maks. 40 °C
	HP : 0.25	Overload Protector : 3A

## XII. PENYEBAB KERUSAKAN DAN CARA MEMPERBAIKI

KERUSAKAN	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI
1. Motor tidak dapat dioperasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tegangan terlalu rendah.</li> <li>- Kabel terlalu panjang/terlalu kecil.</li> <li>- Impeller tersumbat.</li> <li>- Kabel putus.</li> <li>- Kapasitor rusak.</li> <li>- Overload Protector sering bekerja.</li> <li>- Salah penyambungan kabel.</li> <li>- Gulungan stator putus atau terbakar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naikkan tegangan/hubungi PLN.</li> <li>- Ganti dengan kabel yang ukuran lebih besar atau pendekkan kabel.</li> <li>- Bersihkan kotoran yang menyumbat impeller.</li> <li>- Ganti dengan kabel baru.</li> <li>- Ganti kapasitor.</li> <li>- Lihat masalah no. 4.</li> <li>- Pengkabelan sesuaikan terhadap diagram kabel.</li> <li>- Ganti dengan stator baru.</li> </ul>
2. Pompa beroperasi tapi air tidak mau keluar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebocoran pada instalasi pipa.</li> <li>- Impeller Aus.</li> <li>- Saringan air tersumbat.</li> <li>- Putaran motor lambat.</li> <li>- Putaran motor terbalik.</li> <li>- Instalasi pipa rusak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki instalasi pipa.</li> <li>- Mengganti impeller.</li> <li>- Bersihkan kotoran.</li> <li>- Lihat masalah no. 3.</li> <li>- Periksa dan atur kabel.</li> <li>- Perbaiki instalasi pipa.</li> </ul>
3. Putaran motor lambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah pemasangan kabel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkabelan sesuaikan terhadap diagram kabel.</li> </ul>
4. Pompa tiba-tiba mati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi hubungan singkat/korsleting.</li> <li>- Motor bocor/kemasukan air.</li> <li>- Gulungan stator putus atau terbakar.</li> <li>- Kabel putus.</li> <li>- Voltase terlalu rendah.</li> <li>- Impeller tersumbat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki pengkabelan.</li> <li>- Ganti rumah motor yang kedap udara atau tidak bocor.</li> <li>- Ganti dengan stator baru.</li> <li>- Ganti dengan kabel baru.</li> <li>- Naikkan tegangan/hubungi PLN.</li> <li>- Membersihkan/menghilangkan kotoran.</li> </ul>


5. Buatlah panel kontrol dan sistem kelistrikkannya sesuai dengan standar PLN.
6. Sebelum pompa dicelupkan kedalam sumur, lakukan uji coba untuk memeriksa bahwa arah putaran pompa sesuai dengan ketentuan, putaran as motor yang benar berlawanan arah dengan putaran jarum jam.
7. Gunakan pengait/seling baja (hoisting rope) untuk menahan beban pompa. Perhitungannya harus dapat menahan beban pompa dengan baik.
8. Jika ingin melakukan perbaikan pompa dan harus menyentuhnya, pertama lepaskan/matikan arus listrik untuk menghindari kecelakaan tersengat listrik.
9. Jika pompa jauh dari sumber listrik, dan kebutuhan panjang kabel ingin diperpanjang maka ukuran/diameter kabel harus diperbesar. (lihat Hal. 3, STANDAR KABEL POMPA RENDAM).
10. Jangan melepas saringan pompa (strainer) untuk mencegah benda asing masuk kedalam pompa yang dapat menyebabkan putaran impeller terhalang ketika pompa dioperasikan.
11. Jika pompa dipergunakan untuk kolam renang harus dilengkapi dengan pemutus arus berlebih (Sekering) atau arus listrik harus disuplai melalui Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS) dengan arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA dan sebaiknya dibuatkan tempat terpisah guna menghindari kecelakaan sengatan arus listrik, dan jangan menghidupkan pompa ketika ada orang dalam kolam.

## V. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARKAN


1. Kondisi motor dari pabrik sudah diisi dengan minyak mesin, hindari mengisi motor dengan minyak atau cairan lain.
2. Hindarkan kabel dari temperatur tinggi, minyak dan sudut yang tajam, kabel harus lurus tidak berliku-liku, tidak membelit pipa dan tidak bersimpul.
3. Jika terjadi kerusakan dan ingin memperbaiki pompa, pengait/seling baja (hoisting rope) dapat digunakan sebagai penarik untuk menaikkan pompa. Hindari menarik kabel guna mencegah kabel dari kerusakan.
4. Jangan mengangkat pompa dari air dalam kondisi pompa dihidupkan karena dapat menyebabkan kecelakaan sengatan listrik.
5. Sementara pompa dioperasikan, hindari meletakkan plug kabel atau soket dalam air agar tidak terjadi kecelakaan tersengat listrik.
6. Pompa tidak boleh terendam lebih dari 70 meter, dan sekurang-kurangnya pompa berada 1 meter dari dasar sumur.
7. Dalam hal menangani masalah, setelah saklar daya terputus, disarankan agar pengguna menghindari menyentuh langsung atau memindahkan pompa dari air, tunggu sampai suhu motor dingin.
8. Hindari menggunakan pompa untuk memompa lumpur, cairan yang bersifat mudah terbakar, mudah meledak, dan yang berbahaya lainnya.
9. Hindarkan pengoperasian pompa bukan oleh ahlinya.

## VI. RANGKAIAN KABEL MOTOR DAN PENYAMBUNGAN

RANGKAIAN KABEL MOTOR

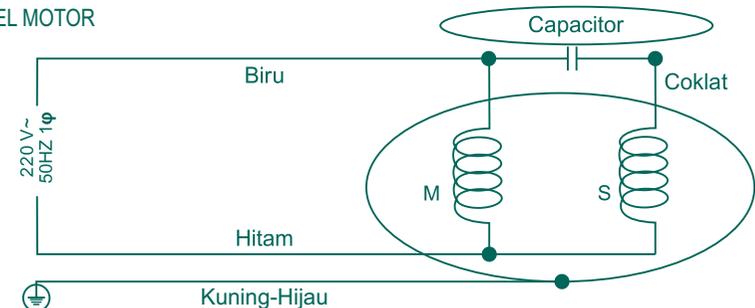


## RANGKAIAN PENYAMBUNGAN KABEL KE CONTROL BOX

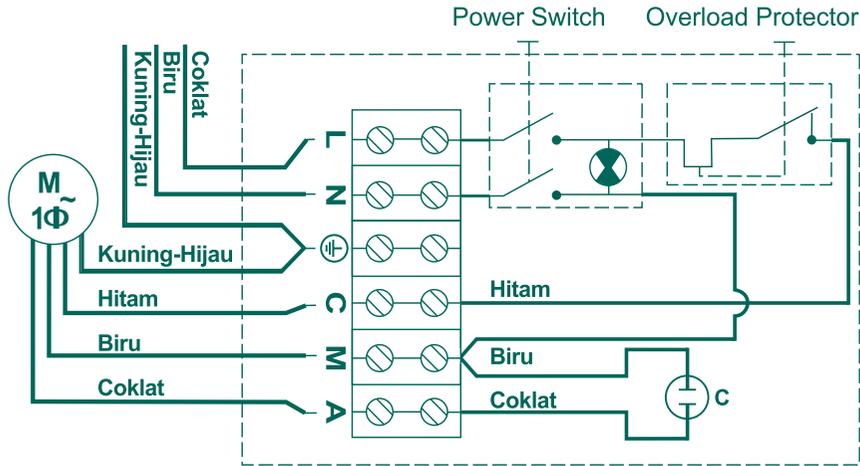

Rekomendasi Jenis dan Ukuran Kabel disesuaikan dengan Daya dan Panjang Kabel

MODEL	AMPERE	STANDAR KABEL POMPA RENDAM : NYY HY ISI 3 ATAU 4				
		PANJANG KABEL				
		1m~30m	31m~50m	51m~70m	71m~100m	101m~130m
SPG07-226K BIT	2.2A	Ø 0.5mm <sup>2</sup>	Ø 0.6mm <sup>2</sup>	Ø 0.75mm <sup>2</sup>	Ø 1mm <sup>2</sup>	Ø 1.25mm <sup>2</sup>

## VII. BAGIAN-BAGIAN POMPA

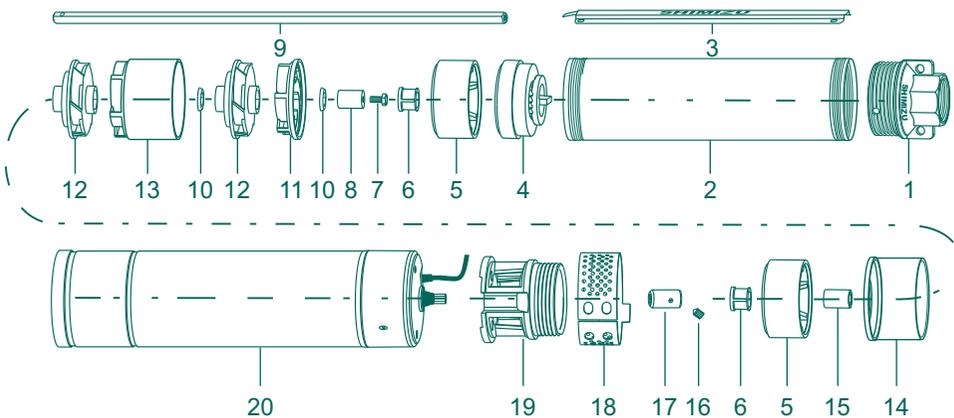


1. OUTSIDE JOINT LINKING PIECE
2. SLEEVE
3. CABLE LINKING PIECE
4. VALVE SEAT
5. BEARING BLOCK (3 pcs)
6. RUBBER BEARING (3 pcs)
7. HEXAGON HEAD BOLT
8. UPPER AXLE SLEEVE
9. PUMP SHAFT
10. WASHER (26 pcs)

11. DIFFUSER (2 pcs)
12. IMPELLER (26 pcs)
13. DIFFUSER ASSY (24 pcs)
14. DIFFUSER COVER (2 pcs)
15. BOTTOM AXLE SLEEVE (2 pcs)
16. CROSS RECESSED SMALL HEAD SCREW
17. COUPLING
18. MESH ENCLOSER
19. INLET
20. MOTOR ASM

3

## VIII. INSTALASI POMPA

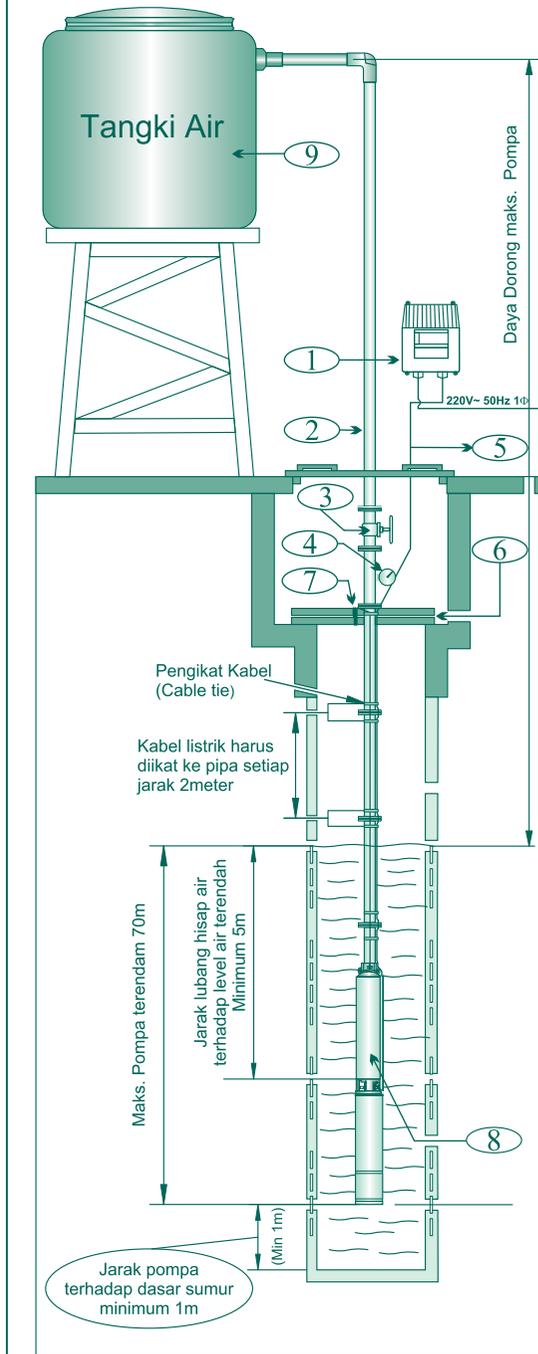

## KETERANGAN

1. Panel Listrik/Control Box
2. Pipa Keluaran Air
3. Stop Kran
4. Pressure Gauge
5. Kabel Listrik (Power)
6. Klem Penahan Pompa
7. Pengait/Seling Baja (Hoisting Rope)
8. Unit Pompa
9. Tangki Air

## IX. PENGOPERASIAN POMPA

Setelah pompa terpasang, sambungkan dengan sumber arus, selanjutnya operasikan pompa.

- Jika pompa tidak dapat menyala seketika, jangan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, segeralah hubungi teknisi kami.
- Saat setelah pompa beroperasi pastikan daya dorong dan kapasitas airnya tidak beda jauh dengan data yang tertera pada name plate. (lihat Hal. 5, Bag. XI SPESIFIKASI POMPA)

## X. PERAWATAN

Pompa ini tidak membutuhkan program perawatan khusus. Sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadi kerusakan, kami menyarankan untuk memeriksa tekanan pompa dan arus listrik untuk masuk secara berkala. Turunnya tekanan pompa terkadang merupakan gejala dari berkurangnya air hingga level terendah.

Pemeriksaan Berkala :

1. Periksa resistansi isolasi harus melebihi 1MΩ ketika motor mendekati beroperasi.
2. Periksa level permukaan air secara rutin untuk memastikan bahwa pompa selalu terendam.

4